




**MANUALE DI ISTRUZIONI
MOVIMENTO CALIBRO 0S04**



INDICAZIONI E PULSANTI

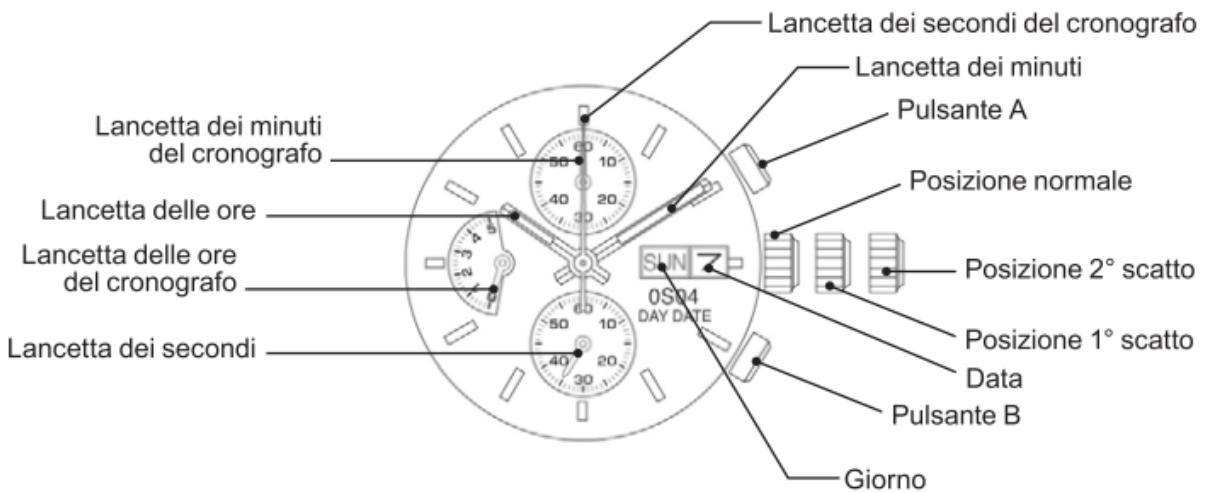

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona alla posizione di secondo scatto.
2. Girare la corona per regolare le lancette delle ore e dei minuti.
3. Riportando la corona in posizione normale, la lancetta dei secondi piccola inizia a girare.

IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre la corona alla posizione del primo scatto.
2. Girare la corona in senso antiorario per impostare la data.
* Se la data viene impostata tra le 9:00 PM e l'1:00 AM, potrebbe non cambiare il giorno seguente.
3. Dopo aver impostato il giorno, riportare la corona alla posizione normale.

IMPOSTAZIONE DEL GIORNO

1. Estrarre la corona alla posizione del primo scatto.
2. Girare la corona in senso orario per impostare il giorno.
* Se il giorno viene impostato tra le 11:15 PM e le 6:00 AM, il giorno potrebbe non cambiare il giorno seguente.
3. Dopo aver impostato il giorno, riportare la corona alla posizione normale.

USO DEL CRONOGRAFO

Questo cronografo è in grado di misurare e indicare il tempo in 1/1 sec., fino a un massimo di 4 ore, 59 minuti e 59 secondi. La lancetta dei secondi del cronografo gira continuamente per 4 ore, 59 minuti e 59 secondi dopo l'avvio.

Misurazione del tempo con il cronografo

1. Il cronografo si avvia e si arresta ad ogni pressione del pulsante "A".
2. Premendo il pulsante "B" si azzerano il cronografo, e la lancetta dei secondi, la lancetta dei minuti e la lancetta delle ore del cronografo tornano alla posizione zero.



AZZERAMENTO DEL CRONOGRAFO (anche dopo la sostituzione della pila)

Questa procedura va eseguita quando la lancetta dei secondi non torna alla posizione ZERO dopo l'azzeramento del cronografo e anche dopo la sostituzione della pila.

1. Estrarre la corona alla posizione di secondo scatto.
2. Premere il pulsante "A" per portare la lancetta dei secondi del cronografo alla posizione ZERO.
La lancetta del cronografo può essere fatta avanzare rapidamente tenendo premuto il pulsante "A".
 - * Le lancette delle ore e dei minuti del cronografo sono sincronizzate con la lancetta dei secondi.
 - * È possibile far avanzare la lancetta dei secondi del cronografo di una scala premendo una volta il pulsante "A".
 - * È possibile far avanzare rapidamente la lancetta dei secondi del cronografo tenendo premuto il pulsante "A".
3. Una volta riportata alla posizione ZERO la lancetta, riportare la corona alla posizione normale.
* Non riportare la corona in posizione normale prima che la lancetta dei secondi del cronografo abbia raggiunto la posizione 12:00 (ZERO).
La lancetta si arresta a metà strada quando si riporta la corona in posizione normale e queste posizioni vengono riconosciute come posizione delle ore 12:00 (ZERO).lancetta delle ore del cronografo torna alla posizione zero.



!STLZ0S04

WWW.LORENZ.IT