



LORENZ

Calibro FS80
Cronografo

CARATTERISTICHE

Questo orologio è un modello analogico al quarzo dotato di funzioni che comprendono indicazione della data retrograda e cronografo.

VISUALIZZAZIONI E PULSANTI

Lancetta dei secondi
del cronografo

Lancetta dei minuti
del cronografo

Lancetta delle ore

Lancetta dei secondi

Pulsante A


Lancetta dei minuti

Corona


Lancetta dei giorni

Pulsante B

Data

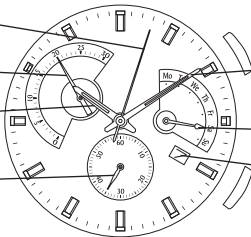


IMPOSTAZIONI DELL'ORARIO

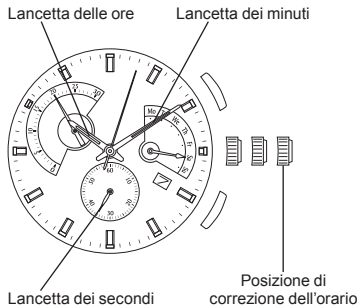


- 1 Estrarre la corona alla posizione della correzione dell'orario quando la lancetta dei secondi ha raggiunto la posizione di 0 secondi.
- 2 Ruotare la corona per impostare l'orario.
- 3 Riportare in modo sicuro la corona alla posizione normale, in sincronizzazione con un segnale orario telefonico o altro.

IMPOSTAZIONI DELLA DATA

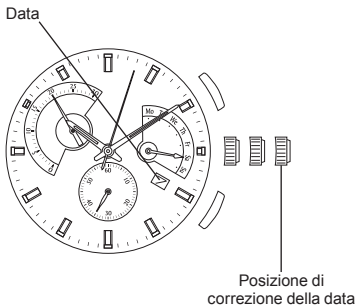


- 1 Estrarre la corona alla posizione di correzione della data.
- 2 Ruotare la corona in senso orario per impostare la data.
 - * Se la data viene impostata mentre l'orario sull'orologio si trova tra le 21 e l'1 circa, la data potrebbe non cambiare nella data successiva. In tal caso, impostare la data dopo avere provvisoriamente spostato le lancette su un orario diverso da quello sopraccitato.
 - * La data è basata su un calendario di 31 giorni. Per quei mesi che non hanno 31 giorni (mesi aventi 30 giorni e Febbraio), la data deve essere cambiata dall'ultimo giorno del mese al primo giorno del mese successivo.
 - * La data cambierà tra le 22.00 e le 24.00.
- 3 Una volta che la data è stata impostata, riportare la corona alla posizione normale.

IMPOSTAZIONI DEL GIORNO

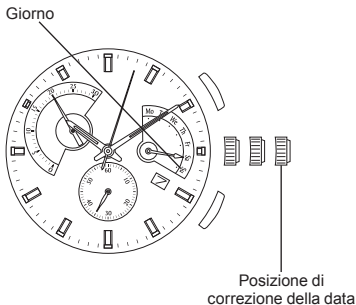

- 1** Estrarre la corona alla posizione di correzione della data.
- 2** Ruotare la corona in senso antiorario per impostare il giorno.
 - * Se il giorno viene impostato mentre l'orario sull'orologio si trova tra le 23 e le 2 circa, il giorno potrebbe non cambiare nel giorno successivo.
 - * Il giorno cambierà entro l'1.00 o le 2.00 del mattino.
- 3** Una volta che la data è stata impostata, riportare la corona alla posizione normale.

UTILIZZO DEL CRONOGRAFO

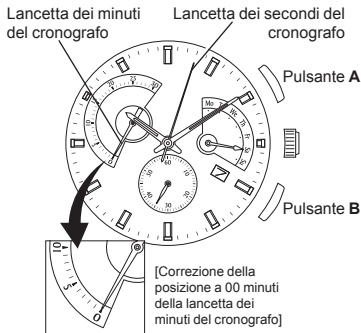

* Quando utilizzate il cronografo, iniziate a cronometrare dopo esservi assicurati che la lancetta dei minuti sia ritornata alla posizione 00 minuti.

* Se la lancetta dei minuti del cronografo non si trova in posizione 00 minuti, premere lentamente il pulsante (B) sino a farla ritornare alla posizione 00 minuti.


[Tempi rilevabili]

Questo cronografo misura e visualizza tempi sino a 30 minuti con precisione al secondo.

Tutte le lancette del cronografo si arrestano una volta trascorsi 30 minuti.

[Rilevamento dei tempi]

- 1 Premere il pulsante (A) per avviare la rilevazione dei tempi.
* Il cronografo può essere avviato e fermato più volte con pressioni successive del pulsante (A).
- 2 Premere il pulsante (B) per riportare il cronografo a 0 secondi.




Nota:

• Non sottoporre l'orologio a forti urti durante l'utilizzo del cronografo. Se l'orologio subisce un forte impatto durante il funzionamento del cronografo o dopo l'arresto automatico una volta trascorsi 30 minuti, è possibile che la lancetta dei minuti venga spostata dalla sua posizione. Se questo accade, utilizzare il cronografo solo dopo averlo riazzerato premendo il pulsante (B).

POSIZIONAMENTO ZERO DELLE LANCETTE DEL CRONOGRAFO (DOPO LA SOSTITUZIONE DELLA PILA)

Lancetta dei minuti del cronografo

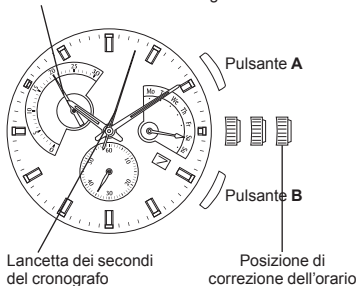

Quando si azzerà il cronografo dopo la sostituzione della pila, se la lancetta dei secondi del cronografo non ritorna alla posizione di 0 secondi, o se la lancetta dei secondi del cronografo si è spostata fuori posizione a causa di un forte urto, eseguire il posizionamento zero delle lancette del cronografo secondo la procedura descritta di seguito.

POSIZIONAMENTO ZERO DELLE LANCETTE DEL CRONOGRAFO

- 1 Estrarre la corona alla posizione di correzione dell'orario.
- 2 Premere il pulsante (A) per posizionare la lancetta dei secondi del cronografo alla posizione 0.
* La lancetta dei secondi del cronografo può avanzare rapidamente premendo il pulsante (A) continuamente.
- 3 Una volta che la lancetta dei secondi del cronografo è stata posizionata a 0, impostare l'orario e riportare la corona alla posizione normale.
- 4 Premere il pulsante (B) per controllare che ciascuna delle lancette del cronografo sia stata impostata alla posizione 0.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. No. di calibro : FS80
2. Tipo : Orologio analogico al quarzo
3. Precisione : Entro ± 20 secondi al mese in media (se indossato a temperature normali: da $+5^{\circ}\text{C}$ a $+35^{\circ}\text{C}$)
4. Frequenza del quarzo : 32,768 Hz
5. Campo di temperatura di funzionamento : da -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$
6. Funzioni visualizzate :
 - * Orario : ore, minuti, secondi
 - * Calendario : Giorno, data
 - * Chronografo : Misurazione e visualizzazione fino a 30 minuti e 1 secondi in unità di 1 secondo
7. Pila : 1 pila all'argento miniaturizzata
No. di codice pila : SR626SW
Durata della pila : Approssimativamente 2 anni (quando si usa il cronografo per 1 ora/giorno)
 - * Le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ISTLZFS80/IT

WWW.LORENZ.IT