





LORENZ

**MANUALE DI ISTRUZIONI
MOVIMENTO CALIBRO 0S11**



INDICAZIONI E PULSANTI

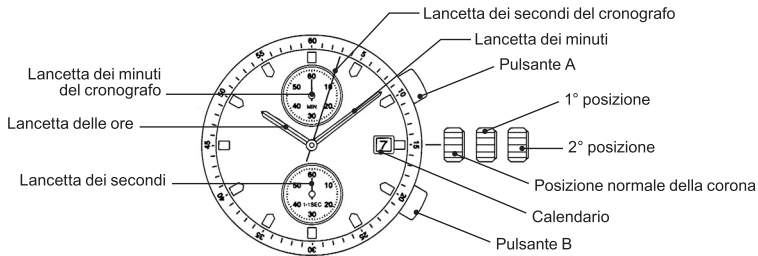

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona alla 2° posizione.
2. Girare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti.
3. Quando la corona viene spinta indietro alla posizione normale, la lancetta piccola dei secondi inizia a muoversi.

IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre la corona alla 1° posizione.
 2. Ruotare la corona in senso antiorario per impostare la data.
- * Se la data viene impostata tra le 9:00 PM e l'1:00 AM, potrebbe non cambiare il giorno seguente.
3. Dopo aver impostato la data, riportare la corona alla posizione normale.

USO DEL CRONOGRAFO

Questo cronografo è in grado di misurare e indicare il tempo in 1/1 di secondo, fino a un massimo di 59 minuti e 59 secondi. La lancetta di 1/1 di secondo del cronografo misura continuamente il tempo per 59 secondi dopo l'avvio.

Misurazione del tempo con il cronografo

1. Il cronografo può essere avviato e fermato ogni volta che si preme il pulsante "A".
2. Premendo il pulsante "B" si azzerava il cronografo, e le lancette dei minuti e dei secondi del cronografo ritornano alla posizione zero.



AZZERAMENTO DEL CRONOGRAFO (anche dopo la sostituzione della pila)

Questa procedura deve essere eseguita quando la lancetta dei secondi del cronografo non ritorna alla posizione zero dopo l'azzeramento del cronografo, o dopo la sostituzione della pila.

1. Estrarre la corona alla 2a posizione.
2. Premere il pulsante "A" per impostare la lancetta dei secondi del cronografo alla posizione zero. La lancetta del cronografo può essere fatta avanzare rapidamente premendo continuamente il pulsante "A".
3. Una volta che la lancetta è stata azzerata, riportare la corona alla posizione normale.

* Non spingere la corona alla posizione normale mentre la lancetta dei secondi del cronografo sta ritornando alla posizione zero.

Essa si arresta nella posizione in cui si trova quando la corona viene riportata alla posizione normale, e la sua posizione viene riconosciuta come posizione zero.



ISTLZ0S11

WWW.LORENZ.IT